
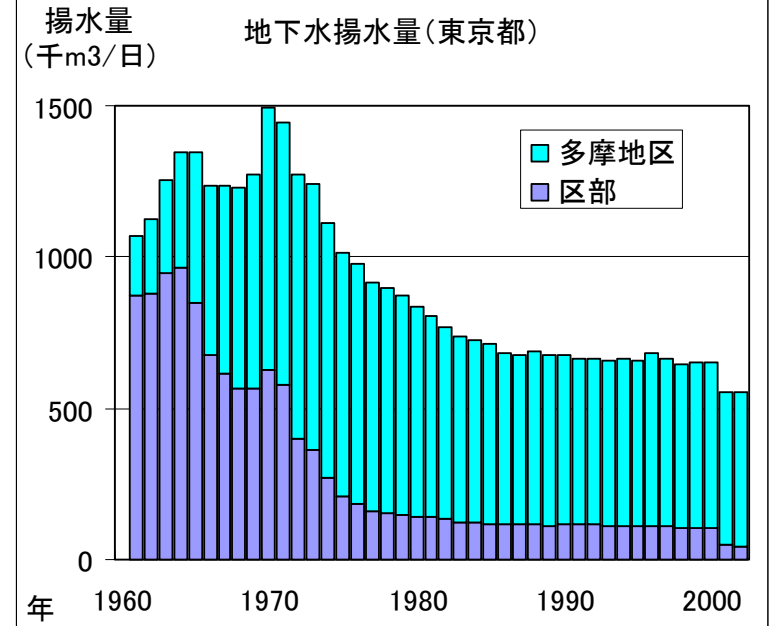


2-3-① 地下水の過剰揚水と地盤沈下

大都市周辺の工業地帯では、従来、工業用水の大部分を地下水に求めたため、地盤沈下は昭和の初期から観測されていましたが、戦後、工業地帯の拡大や人口の集中が著しかったため、地盤沈下が進行し、東京江東区のゼロメートル地帯はしだいに拡大していきました。

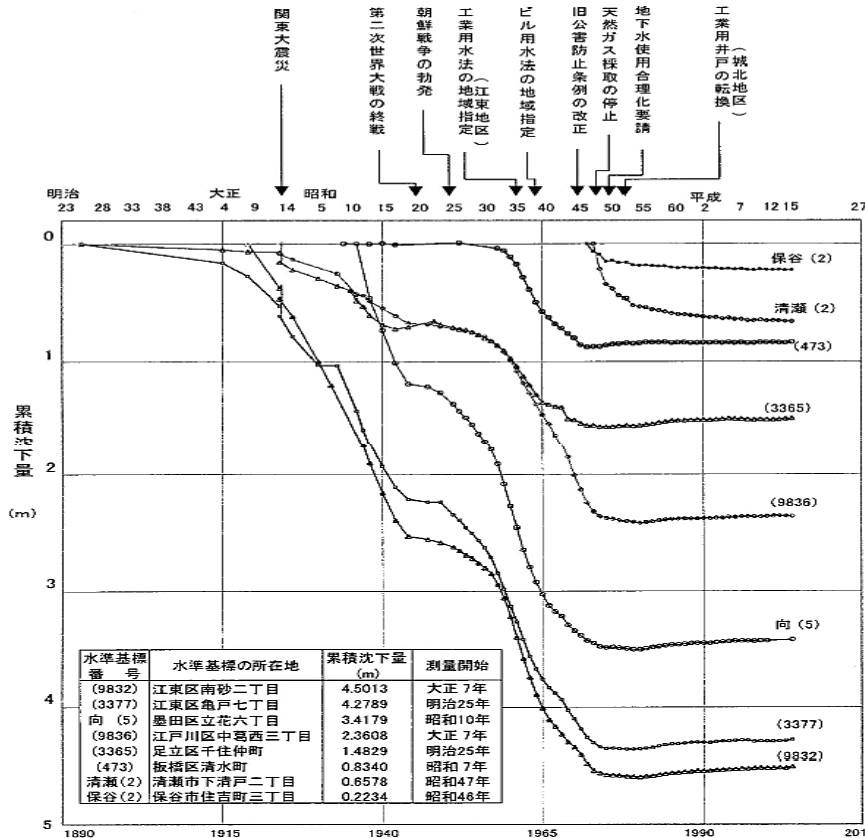

(出典: 東京都ホームページ 東京都土木技術研究所資料より)